


## 各部名称

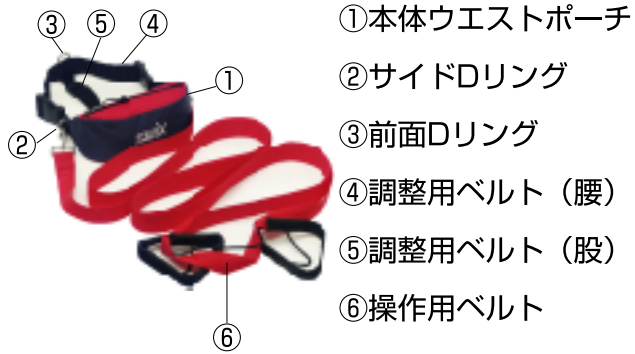

## 装着方法

- 1、本体のウエストポーチを子供の背面にセットします。この時サイドDリングが子供の腰の位置にくるようにベルトを調整します。



- 2、股の調整用ベルトを調整し股に通し、前面のバックルに取り付けます。



- 3、各バックルがはまっていることを確認したら操作用ベルトを左右のDリングに取り付けます。



## 使用方法

### スピードをコントロールしながら滑走する場合

操作用ベルトを軽く引き、子供のスピードをコントロールしながら写真のように前後の位置関係で滑走します。



### ターンのきっかけを教える場合

右へターンしたい時は、操作用ベルトを右へゆっくり引きます。左へターンしたい時は操作用ベルトを左にゆっくり引きます。これによって腰を中心とした体の回転により、行きたい方向へ視線や体が向けられターンのきっかけが得られます。



### 平地での電車ごっこ遊び

操作用ベルトを子供の前面のDリングに繋がめます。前で引っ張る大人の腰に操作用ベルトを回し、操作用ベルトのフックを写真のようにベルトにかけます。この遊びは必ず平地で行ってください。





## 取扱説明書

RXT613キッズハーネスを用途以外の目的でご使用にならないでください。

この取扱説明書には、XT613キッズハーネスの機能と操作方法および使用上の注意について記載してあります。XT613キッズハーネスの機能を十分に理解していただき、より効果的にご利用いただくために、**ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。**

下記警告サインの意味をご理解の上、取扱説明書をお読みください。

- ⚠ 危険 指示に従わない場合は死亡、または重度の障害を負うこととなります。
  - ⚠ 警告 指示に従わない場合は死亡、または重度の障害を負う可能性があります。
  - ⚠ 注意 指示に従わない場合は死亡、または他の財物の損傷を引き起こすこととなります。
- 
- ⚠ 危険 指導に当たる場合には、中級スキーレベル以上の方が当たるようにしてください。初心者の方が指導に当たると危険ですので絶対にしないでください。
  - ⚠ 警告 本体に付属する調整用ベルトおよび操作用ベルトは、スキーの練習のみに使用するものであり、駐車場、ロッジ、車、もしくは絡まってケガをする可能性のある場所でのご使用は絶対にしないでください。
  - ⚠ 警告 操作用ベルトは、リフト、Tバーリフト、ゴンドラ等の乗り物に乗る時には、必ず本体から取り外してください。取り外しを行わないと絡まる危険性があり、重大な事故を誘発する可能性があります。
  - ⚠ 警告 XT613キッズハーネスをご使用になる場合は、混雑したゲレンデを避け周りの状況を確認しながら、お子様に危険が及ばないように細心の注意をはらいながらご使用ください。混雑したゲレンデでのご使用は他のスキーヤー、スノーボーダーとの接触等操作用ベルトが絡んだりすることによる重大な事故を誘発する可能性があり、非常に危険です。
  - ⚠ 警告 XT613キッズハーネスは、スキー滑走補助以外の用途では危険ですのでご使用にならないでください。
  - ⚠ 警告 操作用ベルトを操作する場合は、急激な操作は避け、ゆっくりと操作するように心がけてください。急激な操作はお子様の転倒や本体の破損を招く場合がありますのでしないでください。
  - ⚠ 注意 長時間濡れたままにしておきますと変色、色落ちおよび移染の原因となります。
  - ⚠ 注意 火気に近づけないでください。
  - ⚠ 注意 プラスチックスキーと合わせてのご使用は、本製品の効果を十分に発揮できない場合があります。